ワイヤレスビジュアルプレゼンター

MO-1w

クイックスタートガイド	ご使用前に必ず CD-ROM 内、取扱説明書の安全上の注意をお読みください。 詳しい操作説明は、CD-ROM 内、取扱説明書をお読みください。

目次

準備しよう

①必要なもの
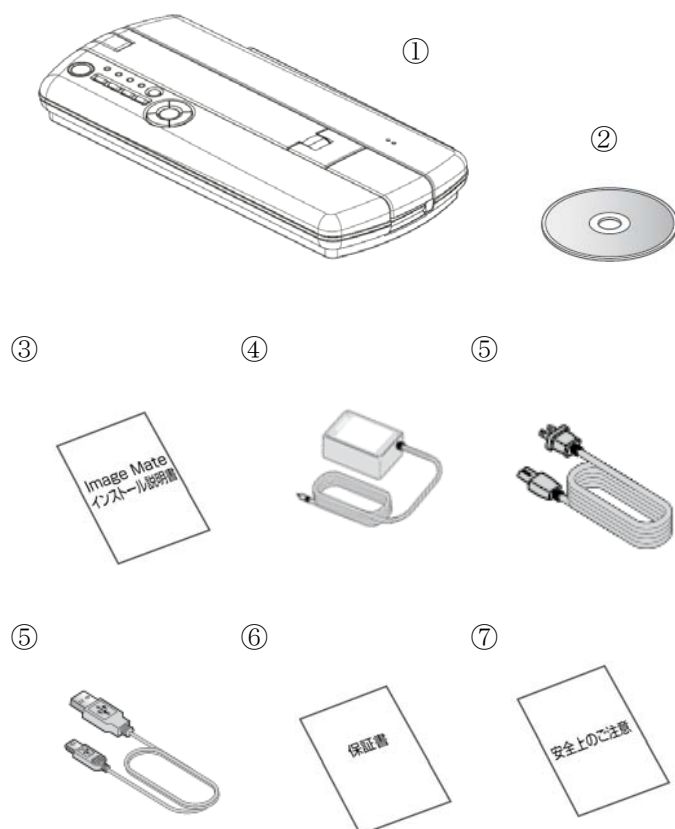
同梱されているもの

①モバイル書画カメラ
②CD-ROM
（Image mate/取扱説明書
/クイックスタートガイド）
③Image Mate インストール説明書
④AC アダプタ
⑤電源コード
⑥USB ケーブル
⑦保証書
⑧安全上のご注意

取扱説明書の構成について

クイックスタートガイド・・・本製品の基本的な使い方の紹介を記載しています。
取扱説明書・・・・・・・・・・・本製品の取扱いや機能の紹介を記載しています。
安全上のご注意・・・・・本製品の取扱いに関する注意事項を記載しています。

②本体のセット

① 下図の矢印の位置に指をかけ、
支柱を少し上に持ち上げます。
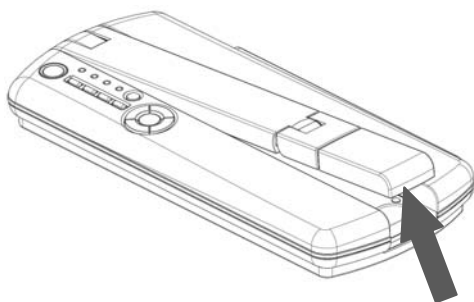
② 下図の矢印の位置に指をかけ、
支柱を少し上に持ち上げます。
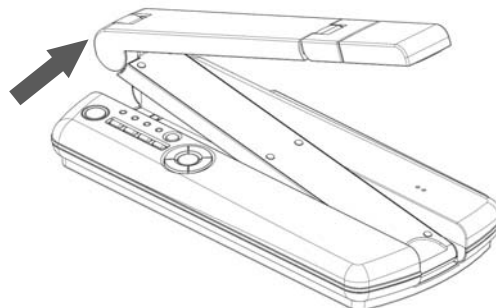
③ 支柱を矢印の方向に動かします。
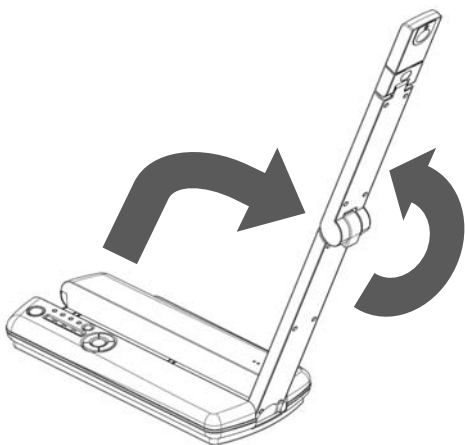
④ カメラヘッドを水平にします。
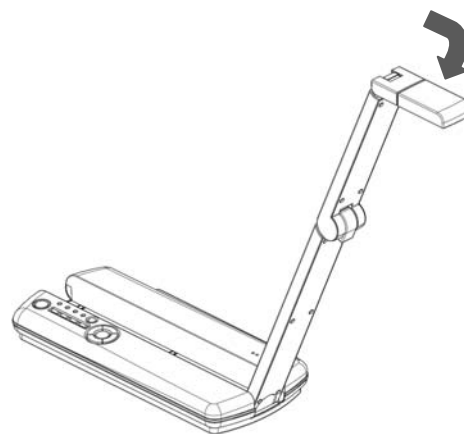
注意

支柱を動かすときは指を支柱に挟まないように注意してください。

③受信機との接続

●ワイヤレスでつなぐ
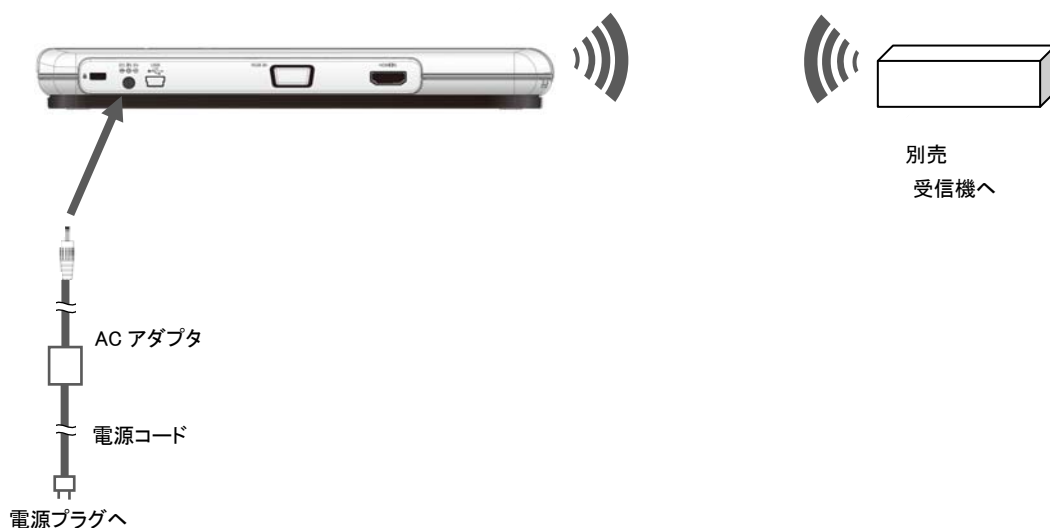
④パソコンとの接続

●USB ポートに接続する
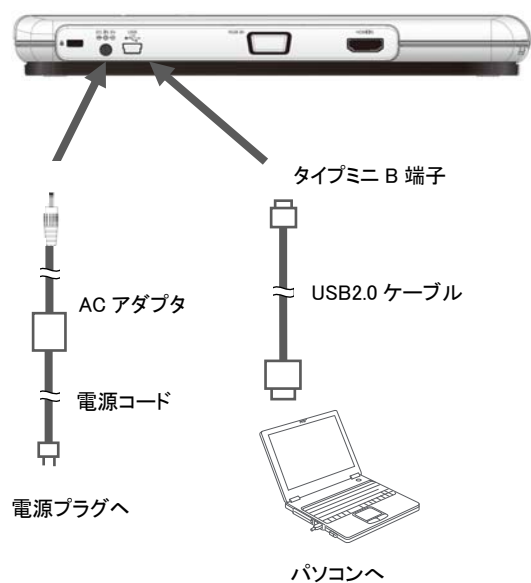
使ってみよう

①電源を入れる
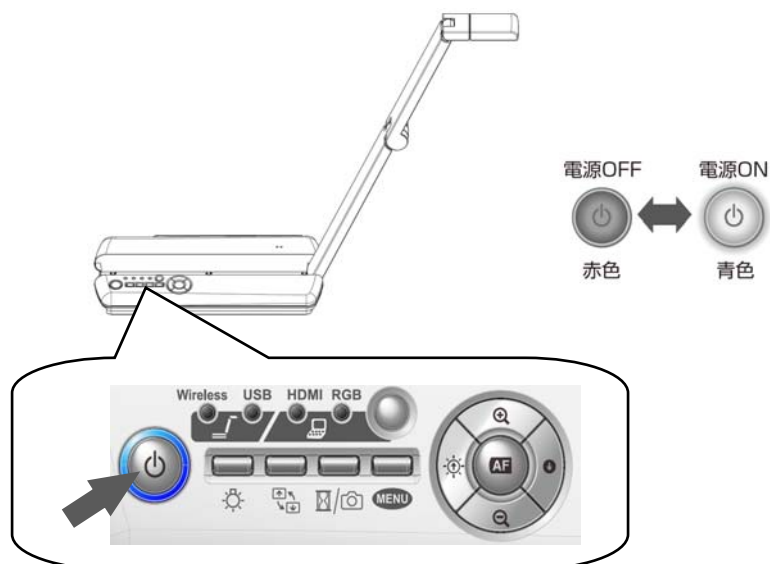
②操作

・ズームとフォーカス
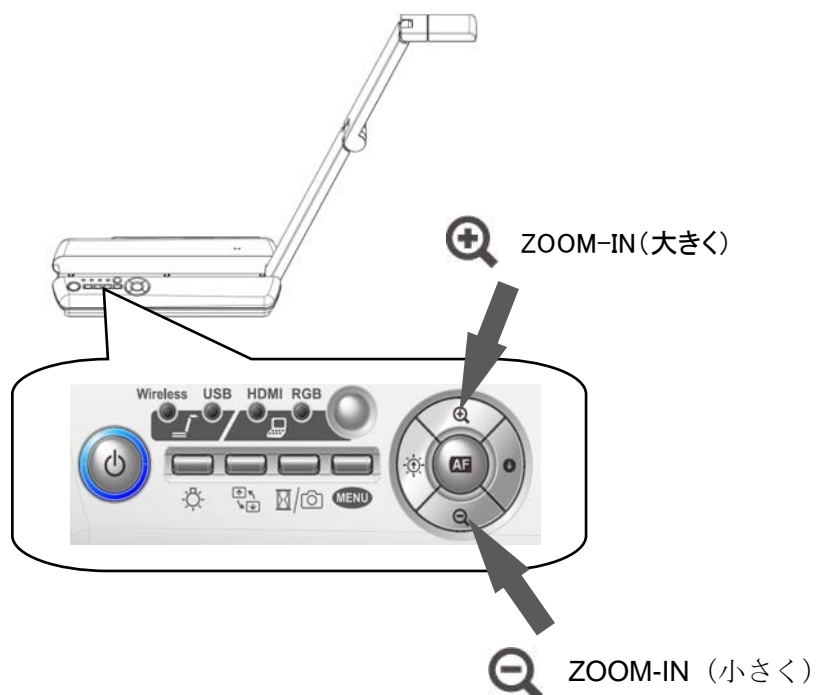
・明るさの調整
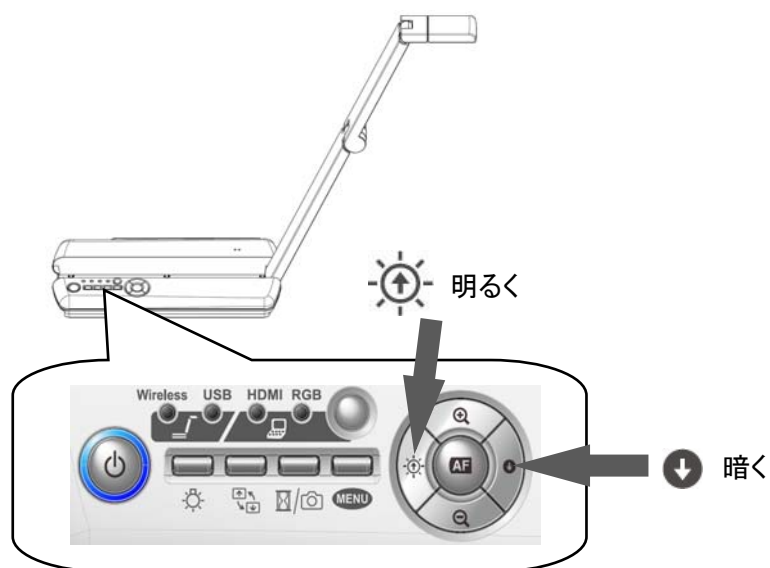
・操作パネル
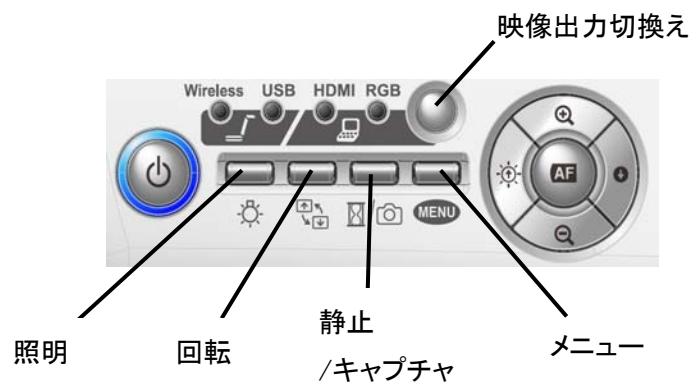
マーク	名称	機能
	照明	照明を点灯/消灯します。
	回転ボタン	カメラライブ映像出力時:180° 回転します。 カメラ静止映像出力時:反時計回りに 90° 回転します。
	静止/キャプチャボタン	短押し(1 秒未満)すると、カメラライブ映像を静止します。 もう一度押すと解除します。 長押し(1 秒以上)すると、SD カードに静止画を保存します。
MENU	メニューボタン	画面上の MENU を表示/非表示します。
	映像切換えボタン	映像出力を切換えます。

ご注意

- スライド・書籍・写真等は個人で楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で録画できませんのでご注意ください。
- この装置は、商工業地域で使用されるべき情報装置です。住宅地、またはその隣接した地域で使用すると、ラジオテレビジョン受信機等に、受信障害を与えることがあります。
- 補修用性能部品について
  当社ではこの製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後８年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。
- カメラシステムを使用して撮影する人物・その他の映像で、個人を特定できるものは個人情報となります。その映像の開示・公開等の取扱いは、システムを運用する方の責務となりますので、ご注意ください。

株式会社 エルモ社

〒467-8567　名古屋市瑞穂区明前町６番14号
Web: http://www.elmo.co.jp/

製品のお問い合わせは、下記営業部へ
エルモソリューション販売株式会社

□ 営業本部	〒550-0014	大阪市西区北堀江三丁目12番23号　三木産業ビル7階	TEL.06-7670-0025
■ 中部営業部	〒467-0852	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL.052-811-5261
■ 東北営業部	〒980-0023	仙台市青葉区北目町1番18号　ピースビル北目町4階	TEL.022-266-3255
■ 中国営業部	〒730-0041	広島市中区小町5番8号　ドルチェ2階	TEL.082-248-4800
■ 九州営業部	〒812-0039	福岡市博多区冷泉町2番8号　朝日プラザ祇園2階	TEL.092-281-4131
■ 札幌オフィス	〒001-0021	札幌市北区北21条西8丁目3番8号　バックスビル	TEL.011-738-5811
■ 徳島オフィス	〒772-0017	鳴門市撫養町立岩字七枚82番地	TEL.088-678-9035
■ 山陰オフィス	〒683-0853	鳥取県米子市両三柳48-3	TEL.0859-31-3400
□ 首都圏営業本部	〒108-0073	東京都港区三田三丁目12番16号　山光ビル4階	TEL.03-3453-6471
□ 近畿四国営業本部	〒550-0014	大阪市西区北堀江三丁目12番23号　三木産業ビル7階	TEL.06-6541-0123
□ セキュリティ営業本部	〒108-0073	東京都港区三田三丁目12番16号　山光ビル4階	TEL.03-3453-6471

http://www.elmosolution.co.jp

6X1VHXBC5　R0-Hxx